
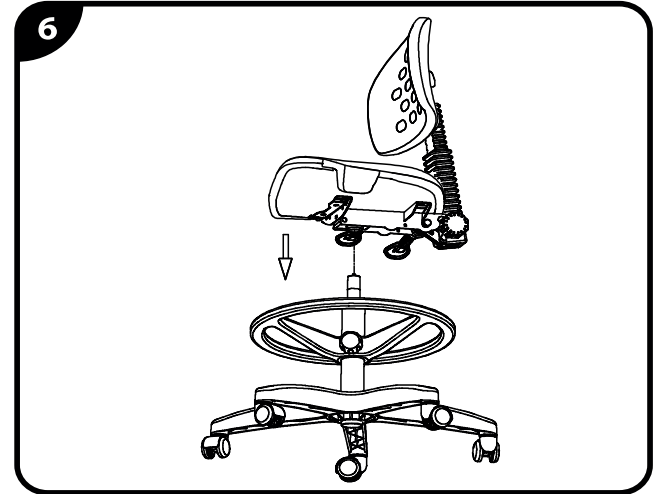
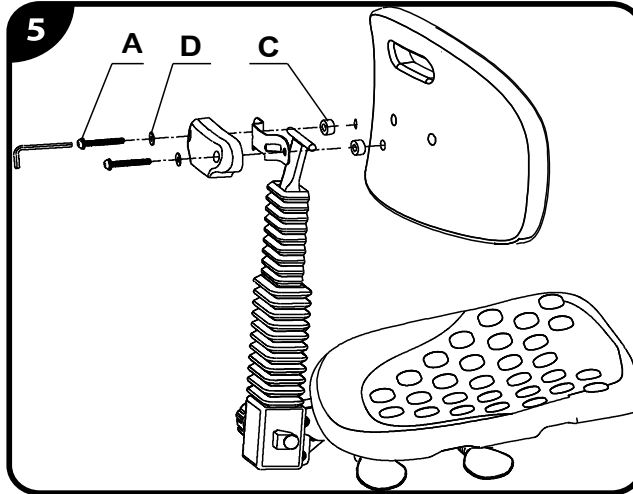
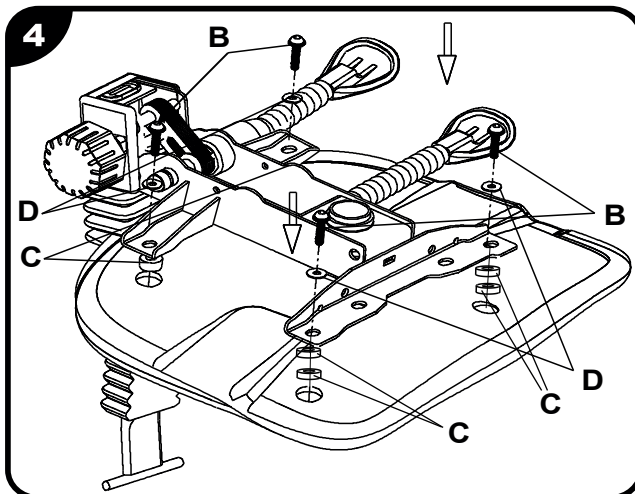
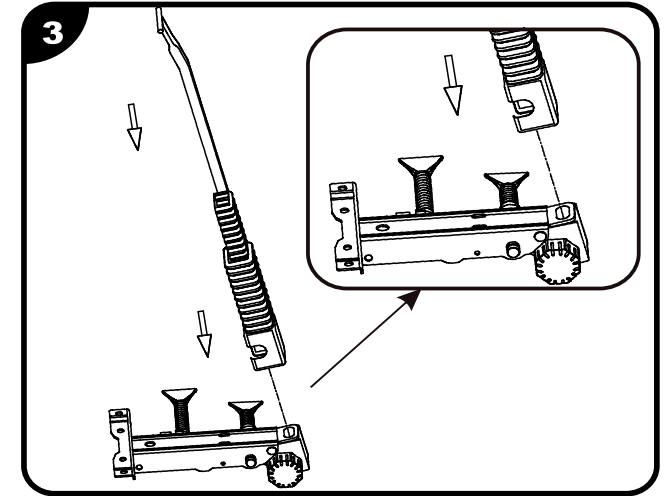
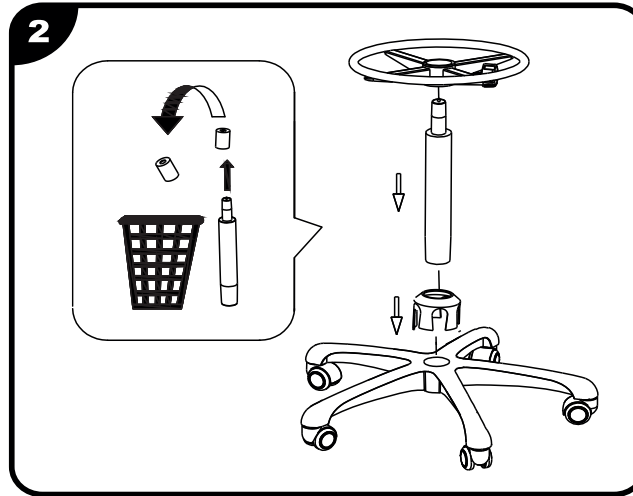
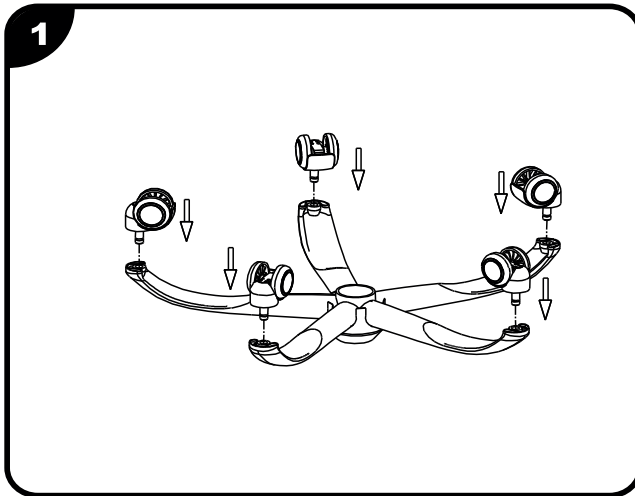
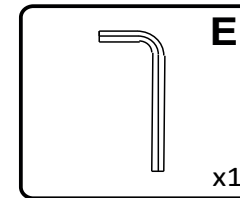
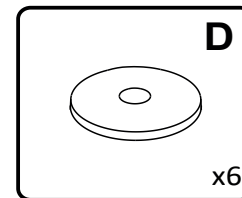
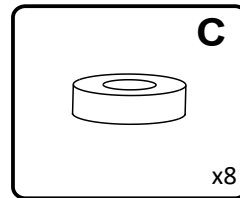
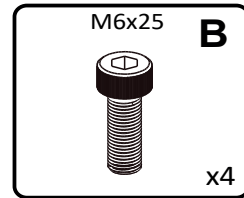


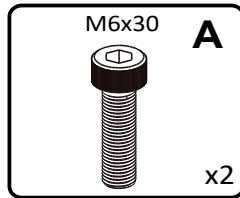

NEDERLANDS

Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van de Begra werkstoel. Lees alstublieft de volgende instructies zorgvuldig door. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het werkelijke ontwerp van uw stoel. Voor de duidelijkheid kunnen niet alle mogelijke montagevarianten worden beschreven. Mocht u meer informatie of hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op via:
Telefoon: +31 (0) 0412 667 650
E-mail: Info@begra.nl

Controle van onderdelen

Wij raden aan om eerst alle onderdelen van de levering uit te pakken en te controleren op eventuele transportschade. Beschadigde of ontbrekende onderdelen kunnen de veiligheid en de werking van de werkstoel in gevaar brengen. Neem in dit geval contact met ons op voordat u verdergaat met de montage.

Montage-instructies

- Om een eenvoudige montage te garanderen, raden wij aan om alle schroeven in het begin slechts licht aan te draaien. Pas nadat alle schroeven in de respectieve schroefdraad zijn geplaatst, kunt u deze vaster aandraaien.

Gasveerbeschermkap

Verwijder de beschermkap van de gasveer voordat u begint met de installatie. Deze kan gemakkelijk met twee vingers worden losgetrokken. Dit voorkomt beschadiging van de gasveer.

Wielen

- Wielen voor tapijt (glad loopvlak): Als uw stoel is geleverd met tapijtwielen, zijn deze alleen geschikt voor gebruik op tapijtvloeren. Ze kunnen niet gebruikt worden op harde vloeren zoals parket of laminaat.
- Wielen voor harde vloeren (multifunctionele wielen): Als uw stoel is geleverd met multifunctionele wielen, zijn deze geschikt voor zowel tapijt als harde vloeren. Voor harde vloeren raden wij het gebruik van een vloerbeschermingsmat aan.

Gebruik en onderhoud

Gebruik de werkstoel alleen voor het beoogde doel. Onjuist gebruik, zoals het gebruiken van de stoel als klimhulpmiddel of het steunen op de armleuningen bij het opstaan, kan leiden tot ongevallen.

Veiligheidsinformatie t.b.v. de gasveer

De gasveer staat onder druk en kan gevaarlijk zijn bij onjuiste handling. Demonteer of haal de gasveer niet zelf uit elkaar.

ENGLISH

Introduction

Thank you for purchasing your Begra work chair. Please read the following instructions carefully. The images in this manual may differ from the actual design of your chair. For clarity, not all possible assembly variants can be described. If you need more information or assistance, please contact us at:
Phone: +31 (0) 0412 667 650
Email: Info@begra.nl

Checking the parts

We recommend unpacking all parts of the delivery first and checking them for any transport damage. Damaged or missing parts could jeopardize the safety and functionality of the chair. In this case, please contact us before proceeding with the assembly.

Assembly instructions

- To ensure an easy assembly, we recommend initially tightening all screws lightly. Only after all screws are inserted into their respective threads can you tighten them firmly.

Gas spring cover

Remove the gas spring cover before starting the installation. It can be easily pulled off with two fingers. This prevents damage to the gas spring.

Wheels

- Wheels for carpets (smooth tread): If your chair was delivered with carpet wheels, they are only suitable for use on carpeted floors. They cannot be used on hard floors such as parquet or laminate.
- Wheels for hard floors (multi-purpose wheels): If your chair was delivered with multi-purpose wheels, they are suitable for both carpet and hard floors. For hard floors, we recommend using a floor protection mat.

Usage and maintenance

Use the work chair only for its intended purpose. Improper use, such as using the chair as a climbing aid or relying on the armrests when standing up, can result in accidents.

Safety information regarding the gas spring

The gas spring is under pressure and can be dangerous if mishandled. Do not disassemble or tamper with the gas spring yourself.

DEUTSCH

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf Ihres Begra-Bürostuhls. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Die Abbildungen in dieser Anleitung können vom tatsächlichen Design Ihres Stuhls abweichen. Aus Gründen der Klarheit können nicht alle möglichen Montagevarianten beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter:
Telefon: +31 (0) 0412 667 650
E-Mail: Info@begra.nl

Überprüfung der Teile

Wir empfehlen, alle gelieferten Teile zunächst auspacken und auf mögliche Transportschäden zu überprüfen. Beschädigte oder fehlende Teile können die Sicherheit und Funktionalität des Stuhls gefährden. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, bevor Sie mit der Montage fortfahren.

Montageanleitung

- Um eine einfache Montage zu gewährleisten, empfehlen wir, alle Schrauben zunächst nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in die entsprechenden Gewinde eingeführt wurden, können Sie diese fest anziehen.

Gasfederabdeckung

Entfernen Sie die Gasfederabdeckung, bevor Sie mit der Installation beginnen. Diese kann einfach mit zwei Fingern abgezogen werden. Dies verhindert Beschädigungen an der Gasfeder.

Rollen

- Rollen für Teppichböden (mit glattem Laufband): Wenn Ihr Stuhl mit Teppichrollen geliefert wurde, sind diese nur für Teppichböden geeignet. Sie können nicht auf harten Böden wie Parkett oder Laminat verwendet werden.
- Rollen für harte Böden (Multifunktionsrollen): Wenn Ihr Stuhl mit Multifunktionsrollen geliefert wurde, sind diese sowohl für Teppich- als auch für harte Böden geeignet. Für harte Böden empfehlen wir die Verwendung einer Bodenschutzmatte.

Verwendung und Pflege

Verwenden Sie den Bürostuhl nur für den vorgesehenen Zweck. Eine unsachgemäße Nutzung, wie zum Beispiel die Verwendung des Stuhls als Kletterhilfe oder das Abstützen auf die Armlehnen beim Aufstehen, kann zu Unfällen führen.

Sicherheitsinformationen zur Gasfeder

Die Gasfeder steht unter Druck und kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein. Demontieren oder zerlegen Sie die Gasfeder nicht selbst.

FRANCAIS

Introduction

Merci pour l'achat de votre chaise de travail Begra. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Les images de ce manuel peuvent différer du design réel de votre chaise. Pour plus de clarté, toutes les variantes de montage possibles ne peuvent pas être décrites. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide, veuillez nous contacter à :
Téléphone : +31 (0) 0412 667 650
E-mail : Info@begra.nl

Vérification des pièces

Nous vous conseillons de débaler toutes les pièces de la livraison et de vérifier s'il y a des dommages dus au transport. Les pièces endommagées ou manquantes peuvent mettre en danger la sécurité et le bon fonctionnement de la chaise. Dans ce cas, veuillez d'abord nous contacter avant de poursuivre le montage.

Instructions de montage

- Pour garantir un montage facile, nous vous recommandons de visser légèrement toutes les vis au début. Une fois que toutes les vis sont insérées dans leurs filetages respectifs, vous pouvez les serrer fermement.

Cache de la tige à gaz

Retirez le cache de la tige à gaz avant de commencer l'installation. Il peut être facilement retiré avec deux doigts. Cela permet d'éviter d'endommager la tige à gaz.

Roues

- Roues pour tapis (surface lisse) : Si votre chaise a été livrée avec des roulettes pour tapis, elles sont uniquement adaptées aux tapis. Elles ne peuvent pas être utilisées sur des sols durs tels que du parquet ou du carrelage.
- Roues pour sols durs (roues multifonctions) : Si votre chaise a été livrée avec des roulettes multifonctions, elles conviennent aussi bien aux tapis qu'aux sols durs. Pour les sols durs, nous recommandons l'utilisation d'un tapis de protection.

Utilisation et entretien

Utilisez la chaise de travail uniquement à des fins prévues. Une mauvaise utilisation, comme l'utilisation de la chaise comme aide pour grimper ou le fait de s'appuyer sur les accoudoirs en se levant, peut entraîner des accidents.

Informations de sécurité concernant la tige à gaz

La tige à gaz est sous pression et peut être dangereuse en cas de mauvaise manipulation. Ne démontez pas vous-même la tige à gaz.