



	Afmetingen in mm					
Product	A	B	C	D	E	F
BM531-0032-A (5,25 x 5 x 2,8m)	2800	2412	3000	2029	3000	2080
BM531-0033-A (5,25 x 5 x 3,0m)	3000	2612	3000	2115	3000	2170
BM531-0034-A (5,25 x 5 x 3,2m)	3200	2812	3000	2208	3000	2265
BM531-0074-A (5,25 x 5 x 3,5m)	3500	3112	3000	2357	3000	2418
BM531-0075-A (5,25 x 5 x 4,0m)	4000	3612	3000	2632	3000	2698
BM531-0097-A (5,25 x 5 x 2,5m)	2500	2112	3000	1911	3000	1958

Montagehandleiding tussenvloer



1. Zorg voor een schone, droge en obstakelvrije werkomgeving en let op uw eigen veiligheid en op die van anderen.
2. Leg een hoofdligger (C-profiel) op de vloer en monteer hieraan de benodigde montagehoeken en kolommen, middels bijgeleverde bouten en moeren. Per kolom dienen totaal 4 bouten M12x30 mm en 4 bouten M16x30 mm gemonteerd te worden. Per koppelhoek 2 stuks M12*30 mm.
3. Hef het voormonteerde portaal met een heftruck of een daarvoor geschikte hoogwerker. Zet het 1e portaal op de juiste plaats en bevestig deze middels de bijgeleverde M12 ankers op je juiste plaats.
4. Zet het portaal extra vast middels een spanband o.i.d. om extra veiligheid te waarborgen.
5. Voer dezelfde handelingen uit bij het 2e portaal. Hierna kunt u de tussenliggers (Sigma profiel) monteren, eveneens middels bijgeleverde bouten en moeren. Per tussenligger zijn dit 8 stuks M16x30. (4 stuks per koppelhoek)
6. Op deze wijze moet het gehele stalen frame worden opgebouwd.
7. Bevestig de houten C-Dur vloerplaten met bijgeleverde vloerschroeven 6,3*70 mm, 2 stuks per kinderbalk per plaat. Witte zijde aan de onderkant houden. Het uiteinde van de plaat dient op het hart van een ligger te komen. Het zagen van platen kan het beste gedaan worden nadat de platen op de vloer zijn bevestigd.
8. Plaats de afwerkprofielen. Dit is een U-profiel, lengte in het werk op maat maken. Breng op de vloerrand montagekit aan en schuif de afwerkprofielen over de vloerrand.
9. Plaats de kruisschoren. Kies een positie en boor 100 mm vanaf voetplaat en kopplaat een gat Ø 11 mm. Plaats de kruisschoor bestaande uit platte strips, onderling verbonden met een spanner. Span vervolgens het schoor strak.
10. Voer na montage een algehele controle uit en verzeker u ervan dat alle bouten zijn vastgeschroefd en alle ankers zijn gemonteerd.

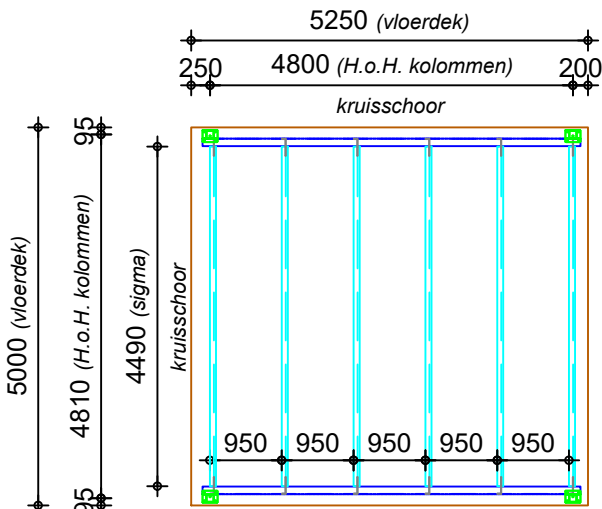


BOVENAANZICHT

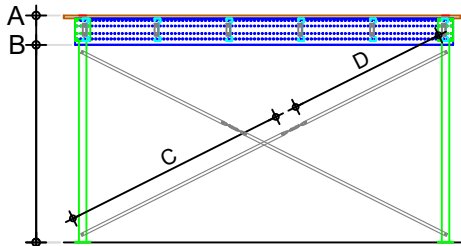


VOORAANZICHT

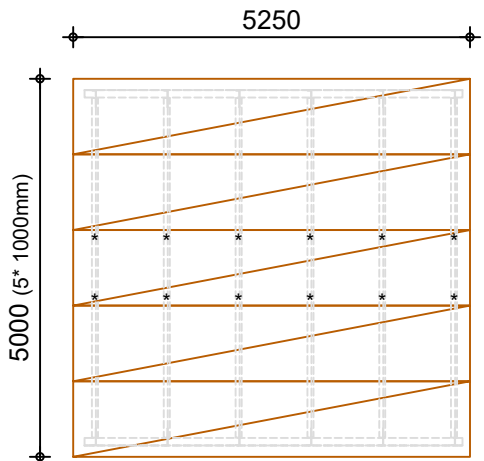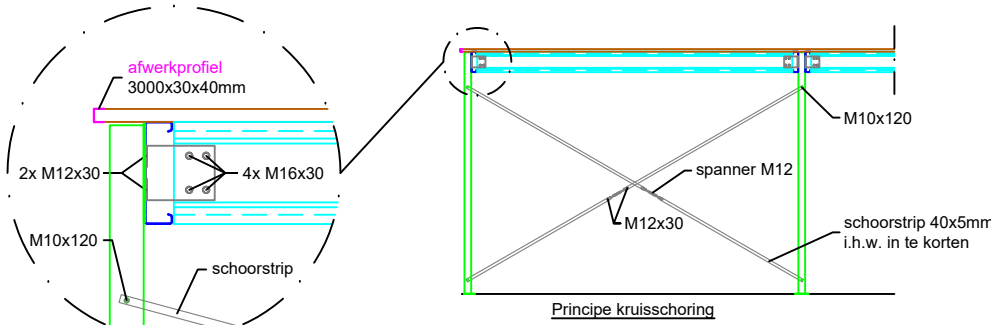

LEGPLAN VLOERPLATEN
5 stuks Vloerplaat 5.250x1.000x38 mm

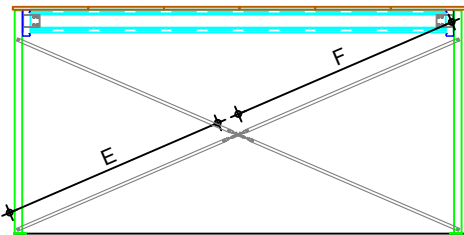

ZIJAANZICHT

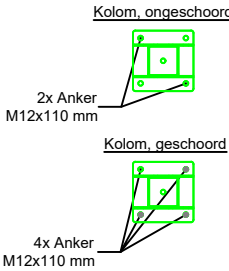

Begra Magazijninrichting BV
IJsselstraat 9-13
5347 KG Oss
Tel : +31 (0)412 667650
Fax: +31 (0)412 638707
www.begra.nl

Omschrijving Montagetekening
Artikel Vloer 5,25 x 5m
Bladformaat A3

Schaal 1:100

De rechten over onze ideeën en ontwerpen zijn voorbehouden aan:
Begra Magazijninrichting BV te Oss