

montage handleiding


MD Tafelwagen

Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen

BM253-0001-A	/	Tafelwagen licht 2 niveaus	/	220kg 945x463x952mm (LxBxH) - 830x400mm (LxB)
BM253-0002-A	/	Tafelwagen licht 2 niveaus	/	200kg 1095x463x952mm (LxBxH) - 930x400mm (LxB)
BM253-0003-A	/	Tafelwagen licht 2 niveaus	/	140kg 1395x463x952mm (LxBxH) - 1280x400mm (LxB)
BM253-0004-A	/	Tafelwagen licht 2 niveaus	/	200kg 945x663x952mm (LxBxH) - 980x600mm (LxB)
BM253-0005-A	/	Tafelwagen licht 2 niveaus	/	180kg 1095x663x952mm (LxBxH) - 980x600mm (LxB)
BM253-0006-A	/	Tafelwagen licht 2 niveaus	/	100kg 1395x663x952mm (LxBxH) - 1280x600mm (LxB)
BM253-0007-A	/	Tafelwagen licht 2 niveaus	/	200kg 945x863x952mm (LxBxH) - 830x800mm (LxB)
BM253-0008-A	/	Tafelwagen licht 2 niveaus	/	180kg 1095x863x952mm (LxBxH) - 980x800mm (LxB)
BM253-0009-A	/	Tafelwagen licht 2 niveaus	/	170kg 1395x863x952mm (LxBxH) - 1280x800mm (LxB)



Voorvertoning Tafelwagen

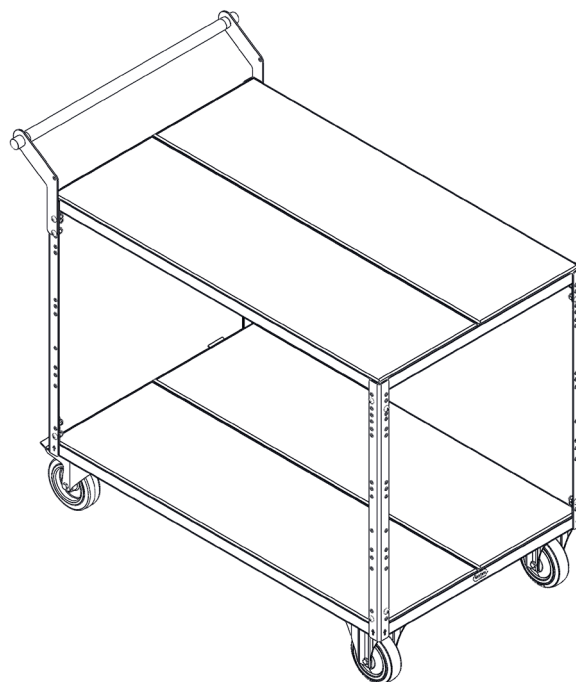


Explosietekening Tafelwagen

Onderdelen lijst


- ① Hoekprofiel staander
- ② Hoekprofiel topligger lang
- ③ Hoekprofiel topligger kort
- ④ Handleuning houder
- ⑤ Handleuning
- ⑥ Hoekprofiel ligger kort
- ⑦ Bokwiel
- ⑧ Zwenkwiel
- ⑨ Hoekprofiel ligger lang
- ⑩ Diagonale verstevigingsstrip
- ⑪ Legbord MD
- ⑫ Halfbolle inslagdop

Montagetijd:  **45 minuten**


Moelijkheidsgraad: 

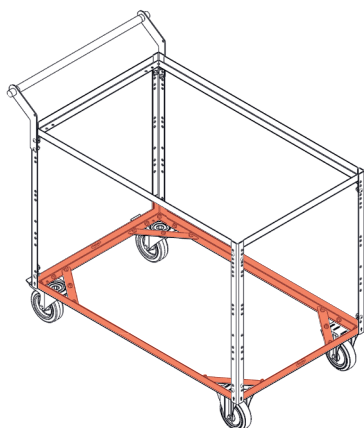


Nr.	Onderdeel	Aantal
①	Hoekprofiel ligger kort	2x
②	Hoekprofiel ligger lang	2x
③	Diagonale verstevigingsstrip	4x
④	Bolkopschroef M8x16	8x
⑤	Sluitring M8	8x
⑥	Borgmoer M8	8x


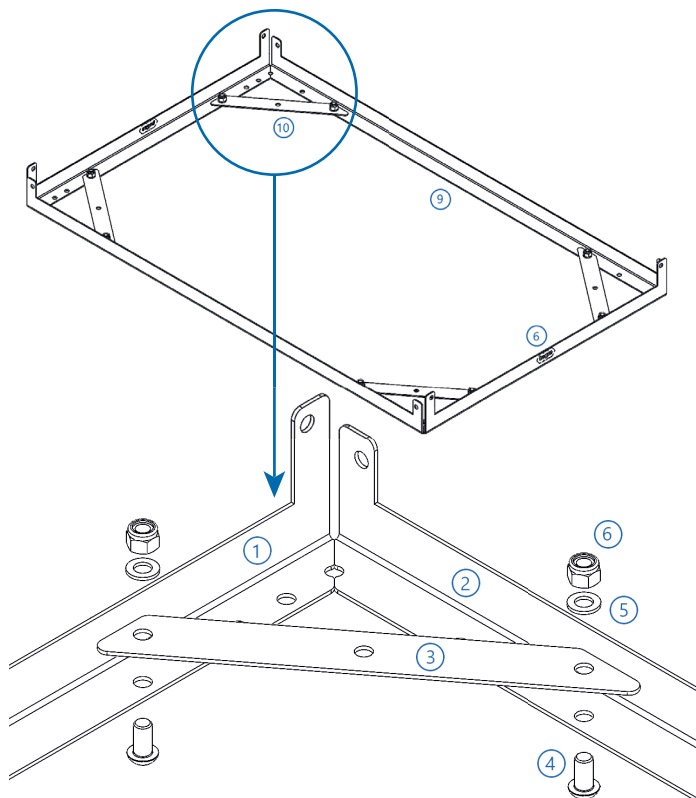


Montage van de staanders

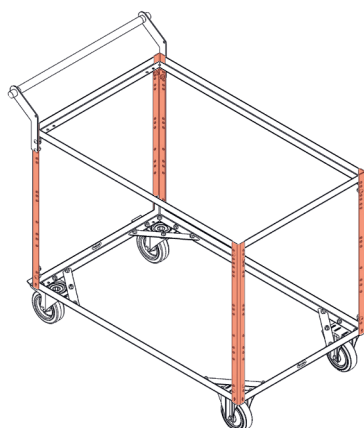

Nr.	Onderdeel	Aantal
①	Hoekprofiel Staander	4x
②	Bolkopschroef M8x16	8x
③	Sluitring M8	8x
④	Borgmoer M8	8x

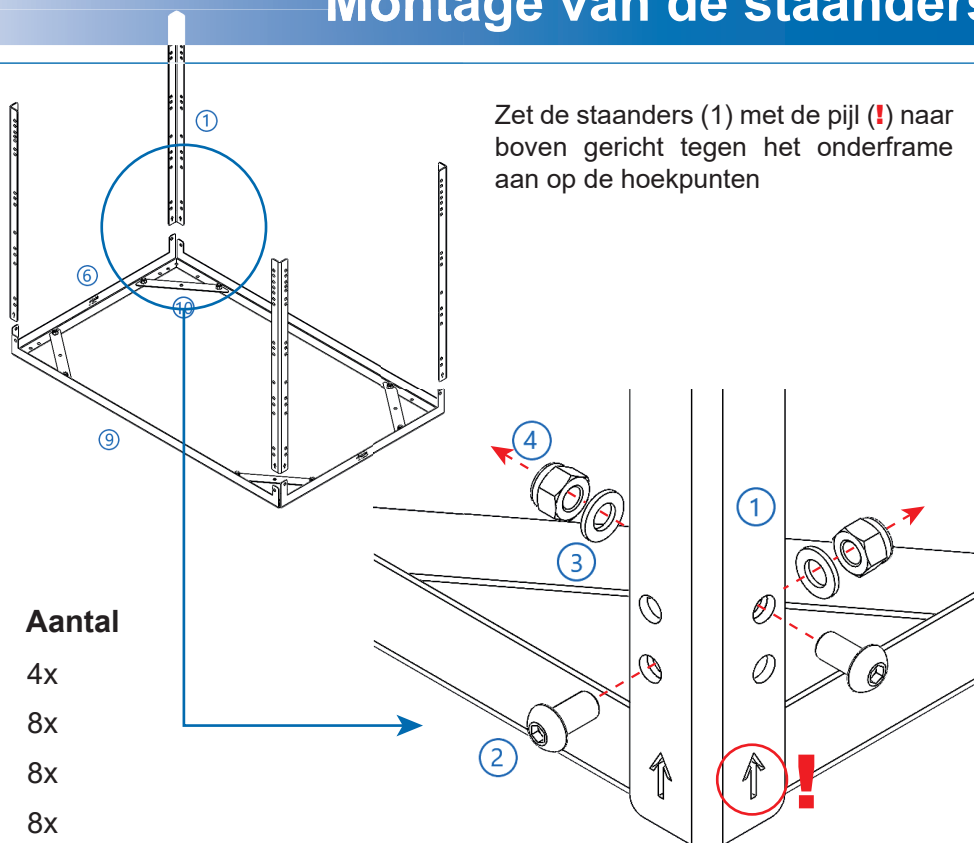

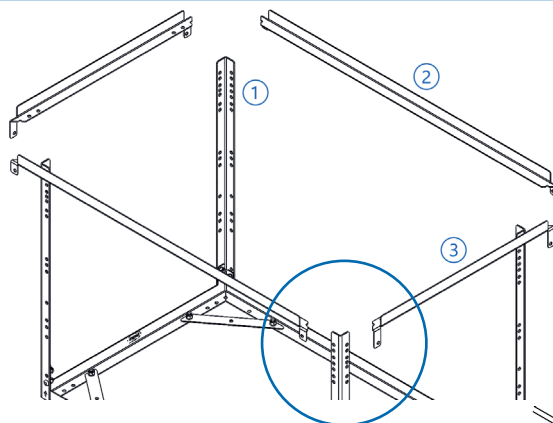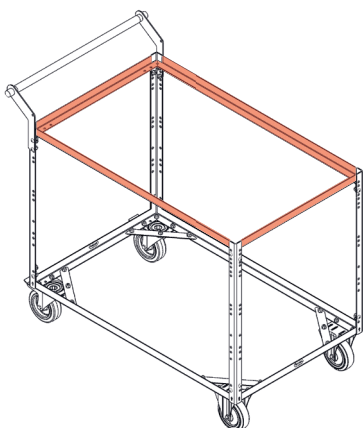


Leg de topliggers (2/3) aan de binnenzijde van de staanders zodat de bovenzijde gelijk ligt aan de bovenkant van de staanders. Het bovenvlak is zodoende vlak.

Nr. Onderdeel



- ① Hoekprofiel staander
- ② Hoekprofiel topligger kort
- ③ Hoekprofiel topligger lang
- ④ Bolkopschroef M8x16
- ⑤ Sluitring M8
- ⑥ Borgmoer M8

Aantal

- 4x
- 2x
- 2x
- 8x
- 8x
- 8x

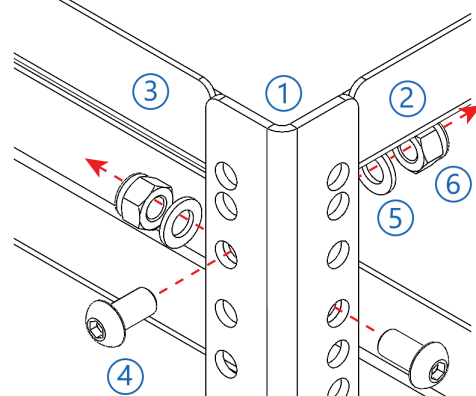

Montage van de duwbeugel

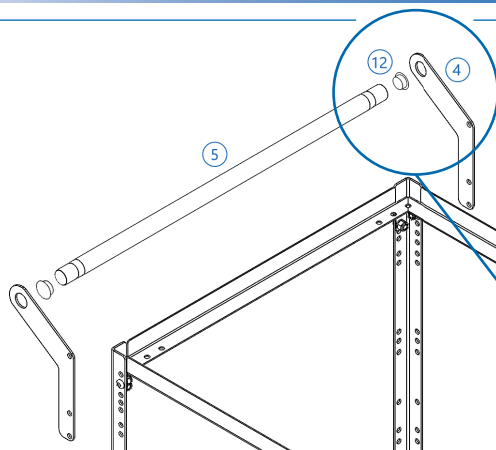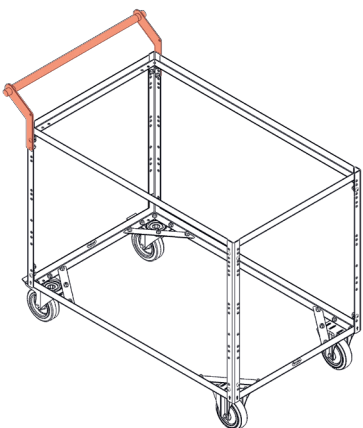


Monteer de duwbeugel houder (4) aan de staander. Gebruik het middelste gat van de duwbeugel houders en bevestig deze aan de zojuist geplaatste bevestiging uit de vorige stap. Steek de duwbeugel (5) door het gat. Monteer daarna de andere duwbeugel houder. Stop daarna de doppen (12) in de handleuning.



Nr. Onderdeel

- ① Handleuning houder
- ② Bolkopschroef M8x16
- ③ Sluitring M8
- ④ Borgmoer M8
- ⑤ Duwbeugel
- ⑥ Halfbolle inslagdop


Aantal

- 2x
- 2x
- 2x
- 2x
- 1x
- 2x

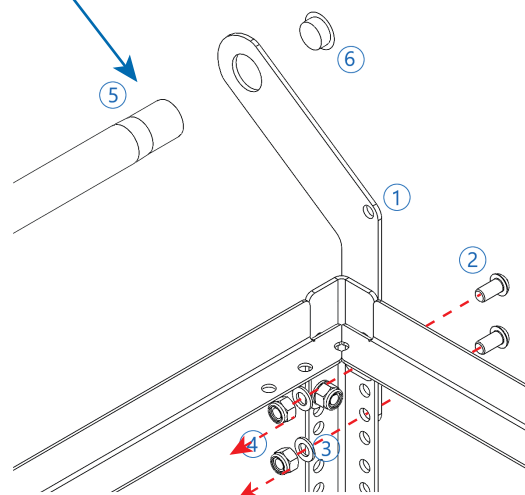

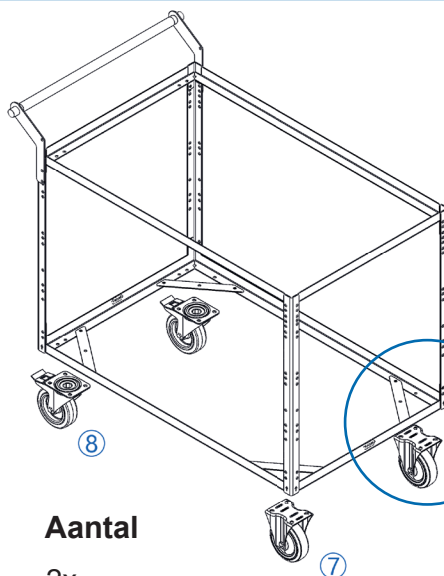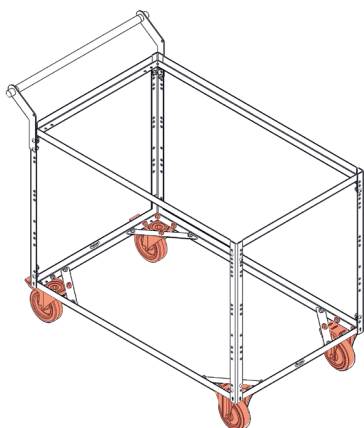

Monteer de bokwielen (7) aan de voorzijde en de zwenkwielen (8) aan de achterzijde. Leg een sluitring tussen de monteringsplaat van de wielen en de diagonale strip ter opvulling.

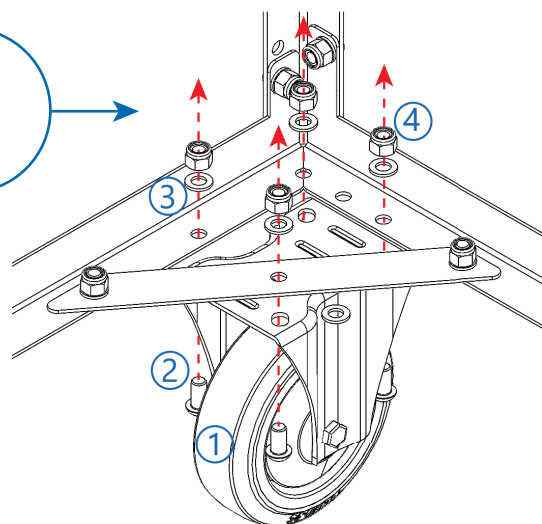


Nr. Onderdeel

- ① Zwenkwiel
- ② Bokwiel
- ③ Bolkopschroef M8x16
- ④ Sluitring M8
- ⑤ Borgmoer M8


Aantal

- 2x
- 2x
- 16x
- 20x
- 16x

Montage van de duwbeugel

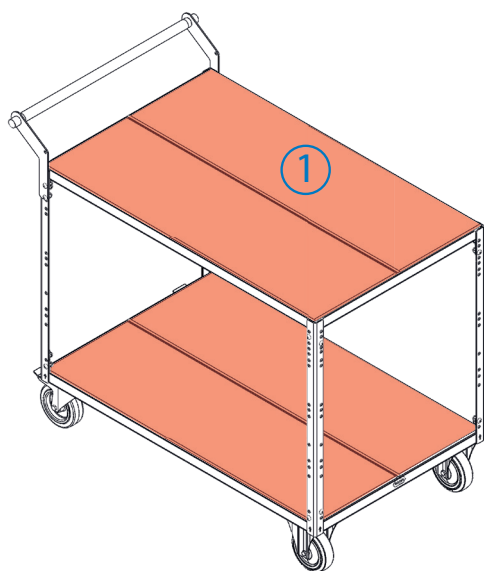

Plaats de legborden MD (11) op het 1e en 2e niveau.

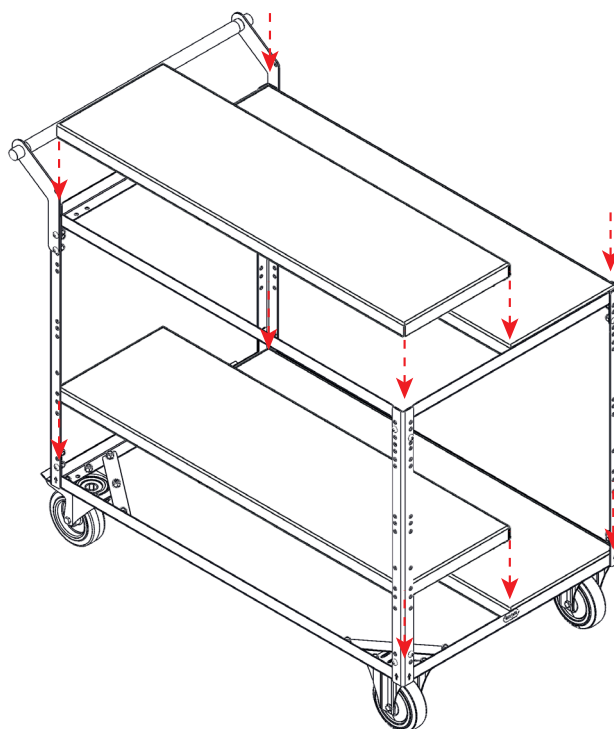

Nr. Onderdeel

- ① Legbord MD verzinkt

Aantal

- 4x



IJsselstraat 9-13 \ 5347 KG Oss \ The Netherlands \ **T** +31 (0)412 667650 \ **E** info@begra.nl \ www.begra.nl
Iban NL80 RABO 0146 3423 21 \ **KvK** Oost Brabant 17207142 \ **BTW** 8180.3852.4B01