





Montage handleiding

Tussenvloeren

Montagehandleiding Tussenvloeren

1. Zorg voor een schone, droge en obstakelvrije werkomgeving en let op uw eigen veiligheid en op die van anderen.
2. Leg een hoofdligger (C-profiel) op de vloer en monteer hieraan de benodigde montagehoeken en kolommen, middels bijgeleverde bouten en moeren.
Per kolom dienen totaal 8 bouten M12x30 mm en 8 bouten M16x30 mm gemonteerd te worden.
Per koppelhoek 2 stuks M12*30 mm.
3. Hef het voorgemonteerde portaal met een heftruck of een daarvoor geschikte hoogwerker. Zet het 1^e portaal op de juiste plaats en bevestig deze middels de bijgeleverde M10 ankers op je juiste plaats.
4. Zet het portaal extra vast middels een spanband o.i.d. om extra veiligheid te waarborgen.
5. Voer dezelfde handelingen uit bij het 2^e portaal. Hierna kunt u de tussenliggers (Sigma profiel) monteren, eveneens middels bijgeleverde bouten en moeren.
Per tussenligger zijn dit 8 stuks M16x30. (4 stuks per koppelhoek)
6. Op deze wijze moet het gehele stalen frame worden opgebouwd.
7. Bevestig de houten C-Dur vloerplaten met bijgeleverde vloerschroeven 6,3*70 mm, 2 stuks per kinderbalk per plaat. Leg hierbij de veren tussen de vloerplaten. Het uiteinde van de plaat dient op het hart van een ligger te komen.
8. Voer na montage een algehele controle uit en verzeker u ervan dat alle bouten zijn vastgeschroefd en alle ankers zijn gemonteerd.

onderdelenoverzicht

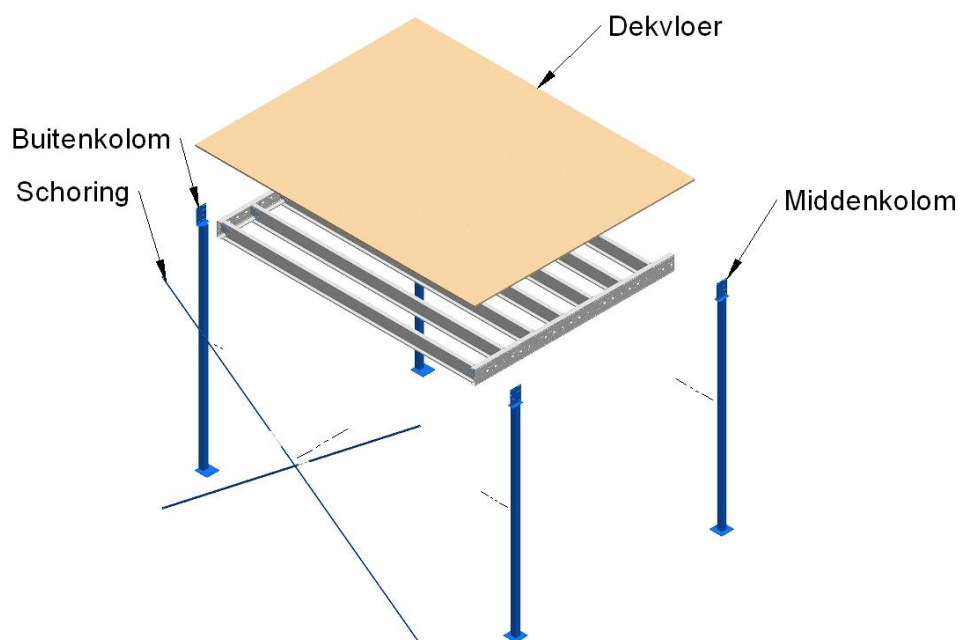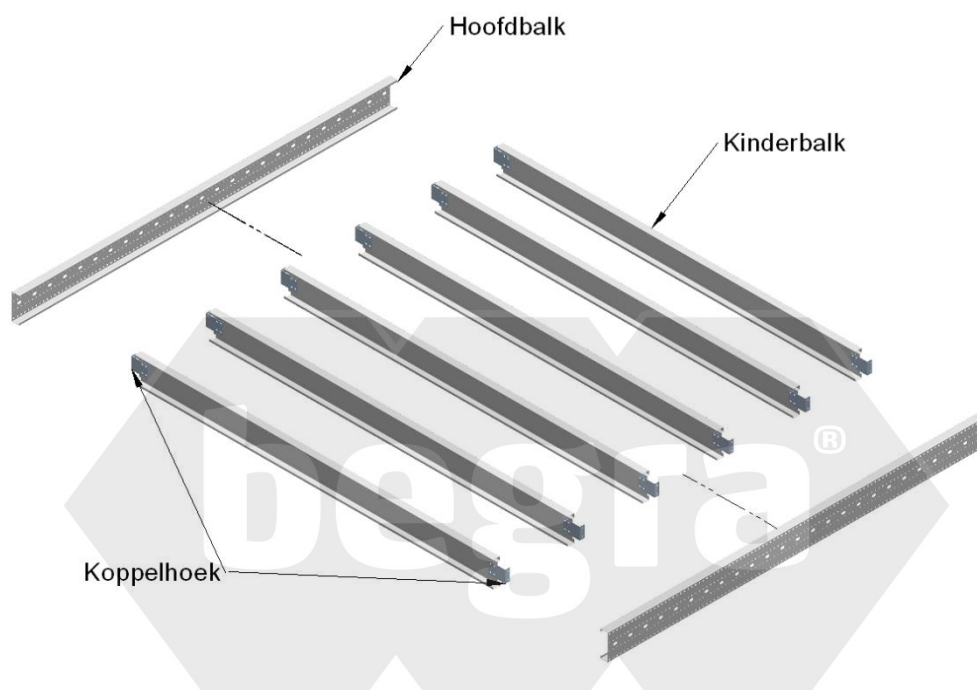





IJsselstraat 9-13 \ 5347 KG Oss \ The Netherlands \ **T** +31 (0)412 667650 \ **E** info@begra.nl \ www.begra.nl
Iban NL80 RABO 0146 3423 21 \ **KvK** Oost Brabant 17207142 \ **BTW** 8180.3852.4B01